



150 Mbit Nano-WLAN-USB-Dongle

USB2.0, WiFi, WPS-Button



Dongle USB Wi-Fi nano 150 Mbps
avec bouton WPS



Dongle USB Wi-Fi nano 150 Mbps avec bouton WPS

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce dongle Wi-Fi avec lequel vous pouvez établir une connexion Wi-Fi de jusqu'à 150 Mbps en quelques clics.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu : dongle Wi-Fi nano, CD logiciel, mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Transfert de données	jusqu'à 150 Mbps
Cryptage	WPA, WPA2
Standards Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Portée	jusqu'à 360 m
Puissance d'émission maximale	20 dBm
Système requis	Win 2000 ou supérieur, Mac OS X 10.4 ou supérieur, Linux
Dimensions	7×14×7 mm
Poids	2 g
Numéro d'enregistrement WEEE	DE 60771113


Installation

Branchez le dongle Wi-Fi à un port USB libre de votre ordinateur. Insérez le CD de pilotes dans un lecteur CD/DVD de votre ordinateur. Accédez au "Poste de travail" (Windows XP) ou à l' "Ordinateur" (Windows Vista/7) et sélectionnez le périphérique.

Ouvrez le dossier **Pilote**.

Sélectionnez le dossier correspondant à votre système d'exploitation. Ouvrez le dossier et double-cliquez sur le fichier **Setup.exe**.

Il est possible que Windows affiche un message indiquant que l'éditeur du logiciel n'a pas pu être vérifié. L'installation ne peut continuer que si vous sélectionnez l'option "Installer le pilote quand même" ou "Exécuter".

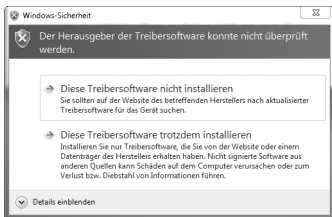

Windows peut aussi afficher un autre message. Il indique que le logiciel n'est pas connu de Windows. L'installation ne peut continuer que si vous choisissez l'option "Appliquer quand même".

Suivez les instructions de l'assistant d'installation.




NOTE:

Durant l'installation, la fenêtre de l'assistant peut disparaître momentanément. Le programme continue à s'afficher dans la barre des tâches. Attendez que l'installation soit terminée.


Sélectionnez **Terminer** pour finir l'installation et pour redémarrer l'ordinateur.




Lancez le programme **REALTEK 11n USB Wireless LAN Utility** à partir de votre bureau ou du menu de démarrage Windows. Ouvrez l'onglet **Réseau disponible**.

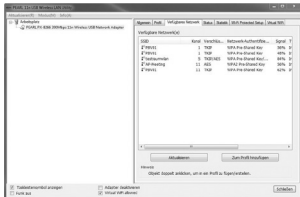

Double-cliquez sur le réseau souhaité et saisissez le mot de passe du réseau.

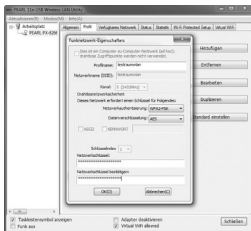

Sélectionnez l'onglet **Général** pour vérifier la connexion et la force du signal.

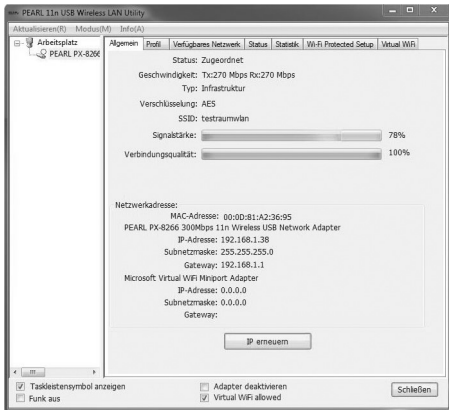

La connexion au réseau a été effectuée. Pour d'autres applications, veuillez vous référer au mode d'emploi du CD de pilotes.

Ouvrir le mode d'emploi

Ouvrez le dossier **Manuel**.

Copier le fichier PDF sur votre ordinateur.

Double-cliquez sur le mode d'emploi.



NOTE:

Vous avez besoin du programme gratuit "Adobe Acrobat Reader" ou d'un programme similaire pour ouvrir le fichier.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur!



Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4864 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen: 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz, Directeur Service Qualité

17.04.2013

